

Wskazówki **montażowe:**

➤ **Przybijanie gwoździami & podklejanie**


Odpowiednie zamocowanie gontów jest bardzo istotne dla prawidłowego wykonania dachu.



- Gwoździe należy wbijać tak aby ich łby były w jednym poziomie z powierzchnią gontów i jej nie uszkadzały
- Układając gonty w okresie chłódów należy użyć dodatkowego kleju asfaltowego
- W miejscach gdzie wieją silniejsze wiatry należy ręcznie podkleić przynajmniej pięć najwyższych rzędów gontów
- Klej asfaltowy powinien być używany punktowo (nie więcej niż 25 mm średnicy) i oszczędnie
- Wbijanie gwoździ:
 - Użyć 4 szt. gwoździ na jeden gont w obszarze "Cambridge Xpress Lane", w odległości około 2,5 cm i 33 cm od bocznych krawędzi
 - Miejsce wbijania gwoździ w gont laminowany: **XPRESS LANE = OBSZAR WBIJANIA GWOŹDZI** dla większej skuteczności

Uwaga:

Montaż na dachach o dużych spadkach (>60°) lub na obszarach gdzie wieją silne wiatry wymaga użycia dodatkowych gwoździ i ręcznego podklejenia klejem IKO Shingle Stick.

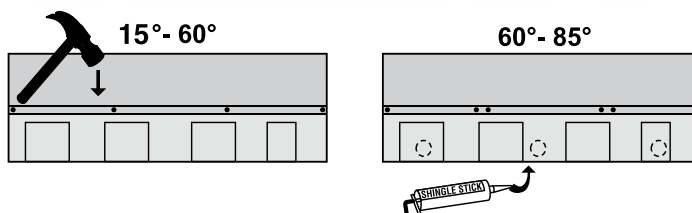

➤ **Pas startowy**



Do wykonania pasa startowego należy użyć gontu Superglass 3Tab.

- Przygotować pas startowy przez obcięcie tabliczek gontu Superglass 3Tab równo z wycięciem między nimi
- Rozpocząć pas startowy od skrócenia go o długość połowy tabliczki aby miejsca styku jego elementów nie pokrywały się z miejscami styku gontów w pierwszym rzędzie
- Pas startowy powinien być wypuszczony poza okap na ok. 6-10 mm, przy krawędziach dachu adekwatnie



➤ Pierwsze rzędy & procedura montażu

Pierwszy rząd (2):

- Rozpocząć od ułożenia gontu o pełnej długości równo z początkiem pasa startowego

Drugi rząd (3):

Odciąć kawałek o długości 25 cm z lewej strony gontu Cambridge Xpress i rozpocząć montaż od krawędzi dachu

Trzeci rząd i następne:

- Trzeci rząd rozpocząć od gontu obciętego o 50 cm
- Odciąć kolejne 25 cm w każdym z następnych rzędów
- Dla maksymalnej ochrony przed wstawianiem wody deszczowej pod gont należy je podkleić przy krawędziach dachu
- Kontynuować używając pełnych gontów



➤ Kalenice

- Pociąć gont Superglass 3Tab na kawałki zgodnie z wycięciami
- Zgiąć każdy kawałek opierając go o kalenicę, przybić 16 cm od krawędzi, 2,5 cm z każdej strony tak aby czternastocentymetrowy kawałek pozostał widoczny
- Ostatni kawałek gontu ułożonego na kalenicy powinien być podklejony, a widoczne gwoździe pokryte klejem IKO Shingle Stick
- Gdy jest chłodno należy gonty ogrzać w cieplejszym pomieszczeniu przed ich zgięciem

Pas startowy do gontów **Cambridge Xpress** (21 mb/paczka)



Gont kalenicowy do gontów **Cambridge Xpress** (9 mb/paczka)

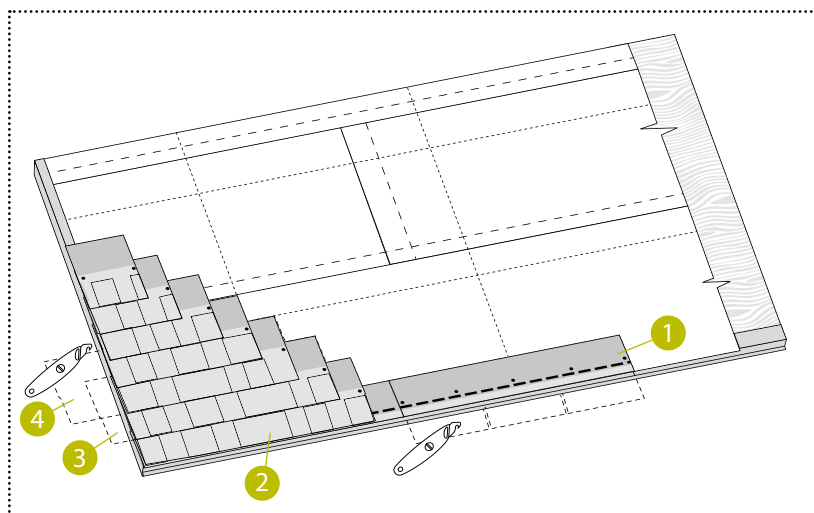

CAMBRIDGE XPRESS

